




NÁHRADNÉ DIELY ERN 22T

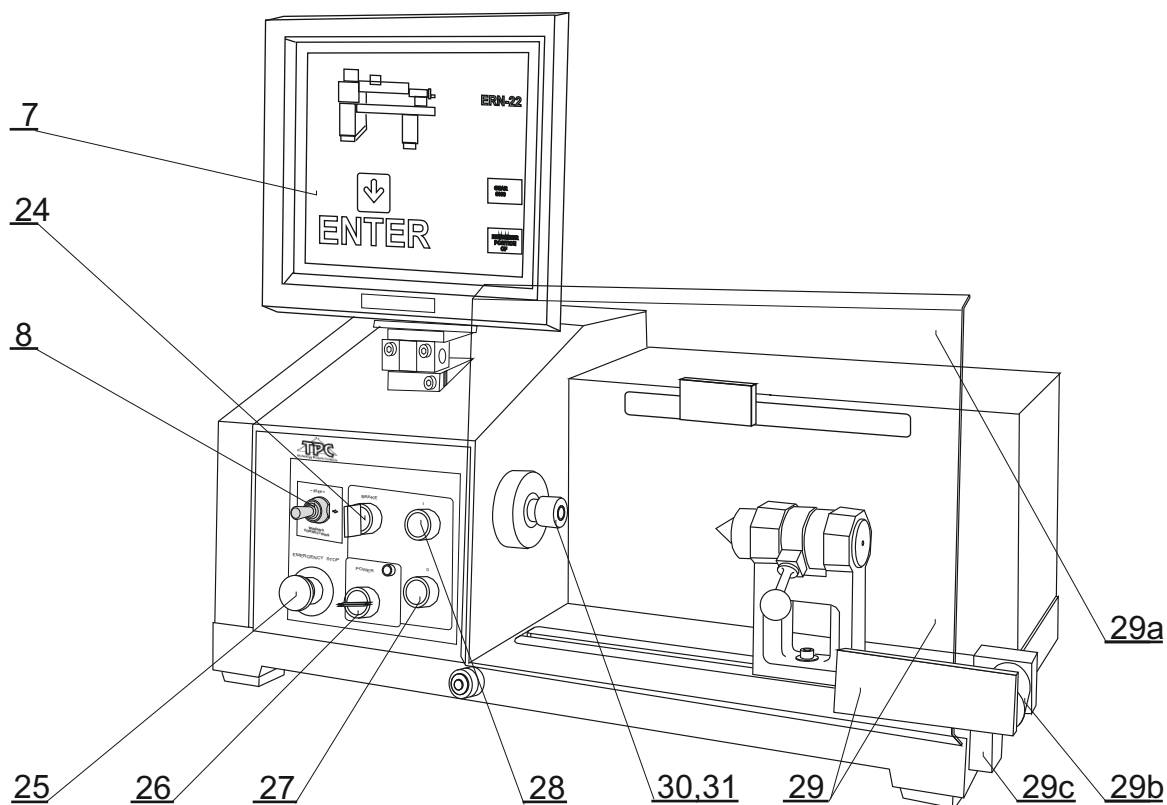


- 7. PC
- 8. Joystick
- 24. Vypínač brzdy
- 25. Central stop
- 26. Hlavný vypínač
- 27. Tlačidlo Stop
- 28. Tlačidlo Štart
- 29. Ochranný kryt zostavený
- 29a. Kryt
- 29b. Pružina
- 29c. Magnet.spínač
- 30. Klieština $\varnothing$ 10 mm
- 31. Matica klieštiny

- Uniq PC150
- APEM No 100212
- TA 048 75
- TA 048 71
- TA 048 73
- TA 026 42
- TA 026 41
- TF 001 11
- TA 003 65
- TA 009 62
- TA 026 36
- TA 004 40
- TA 004 78
- TA 004 38



NÁHRADNÉ DIELY ERN 22T

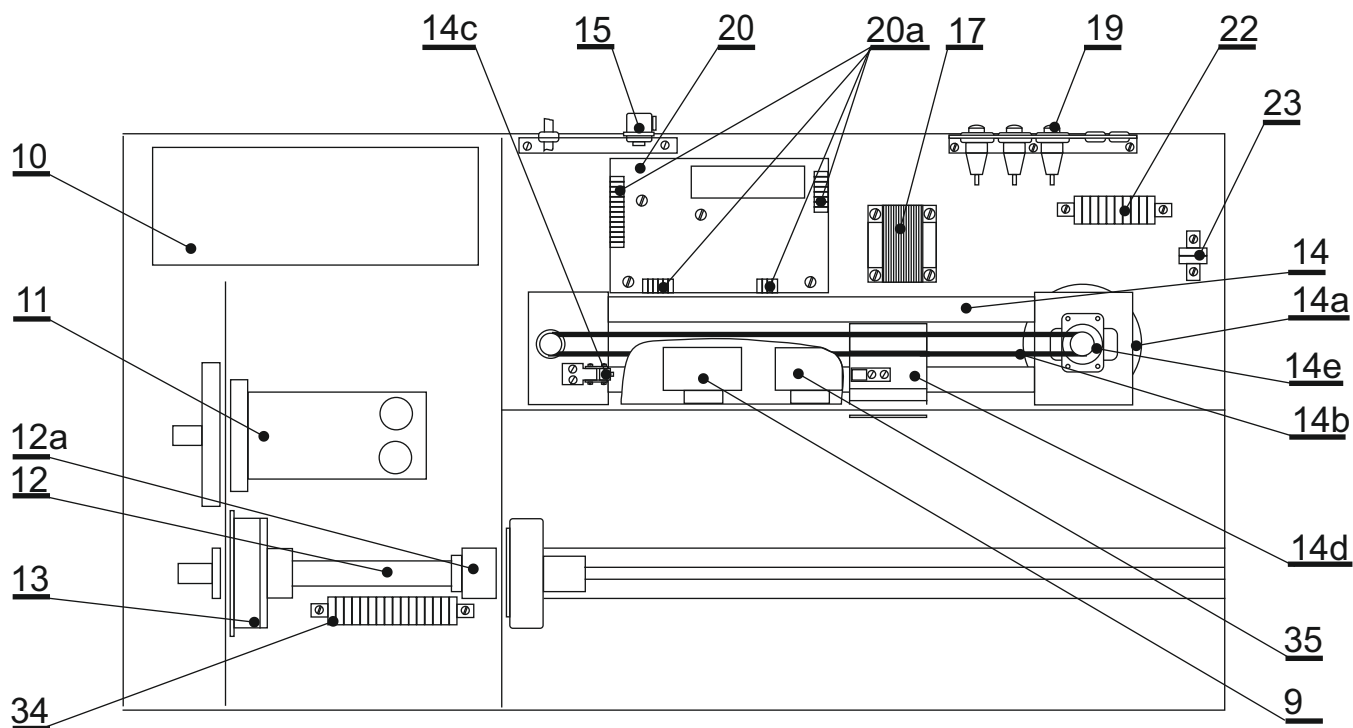


- 9. Časové relé
- 10. Menič pohonu
- 11. Servomotor
- 12. Hriadel'
- 12a. Ložisko
- 13. Brzda
- 14. Ukladacia jednotka
- 14a. Krokový motor
- 14b. Ozubený remeň
- 14c. Mikrospínač
- 14d. Ložisko vozíka
- 14e. Ložisko hriadeľa
- 15. Konektor pre nožný pedál
- 17. Transformátor
- 19. Poistkové púzdro
- 20. Menič krokového motora
- 20a. Svorkovnice
- 22. Svorkovnica
- 23. Svorkovnica
- 34. Svorkovnica
- 35. Stykač

- FINDER 1CO-SPDT16A-250V
- SERVOSTAR 306
- TGT3 -0250 - 45 - 320/TOPS1
- TA 020 52
- 6003 2ZR P6C6
- Lenze 24V11,5W d=17
- TF 000 08
- Vexta PK268- 02A
- 138 zub/12mm
- WN 559 00
- 625 2ZR P6
- 6001 AZR
- TA 026 44
- ST15/02
- SI-HA 125000
- TK 000 30
- BLA4, BLA6, BLA8, BLA14,
- SLA4, SLA6, SLA8, SLA14
- TA 060 41
- TA 021 95
- TA 060 40
- RSI-20-20-A230




NÁHRADNÉ DIELY ERN 22T


Prevod
3 000 ot./min.

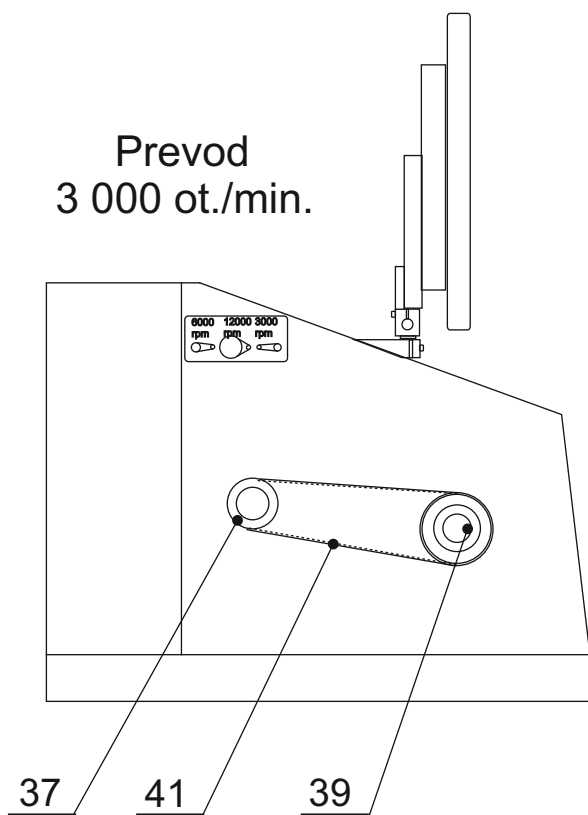

Prevod
12 000 ot./min.

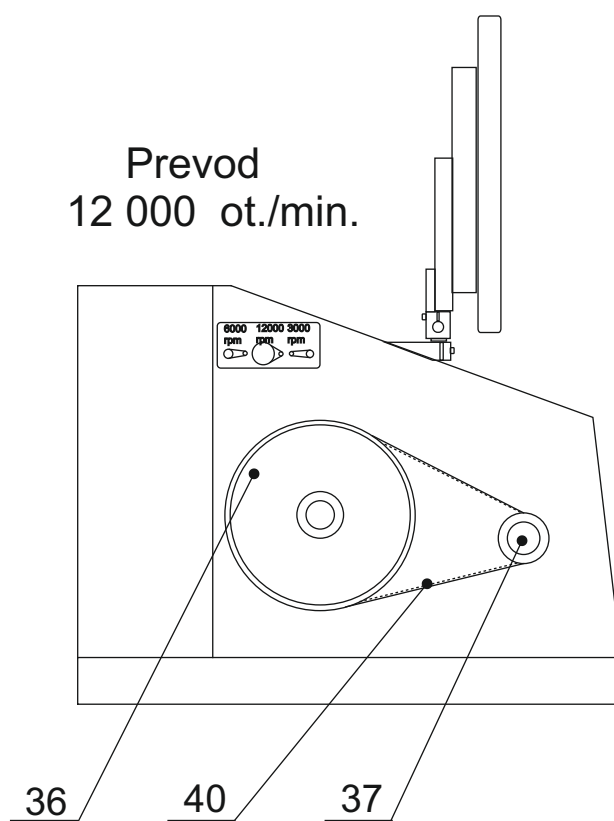

Prevod
6 000 ot./min.

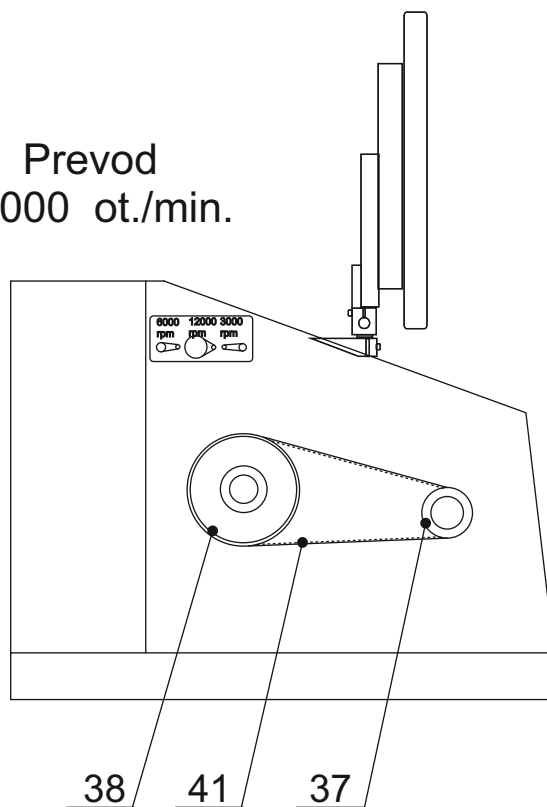


- 36. Ozubené koleso TA 020 90 (64 zubov)
- 37. Ozubené koleso TA 020 88 (20 zubov)
- 38. Ozubené koleso TA 020 89 (32 zubov)
- 39. Ozubené koleso TA 020 87 (25 zubov)
- 40. Ozubený remeň ZR-210XL (105 z./9,5 mm)
- 41. Ozubený remeň ZR-160XL (80 z./9,5 mm)



NÁHRADNÉ DIELY ERN 22T

Skrinka riadenia

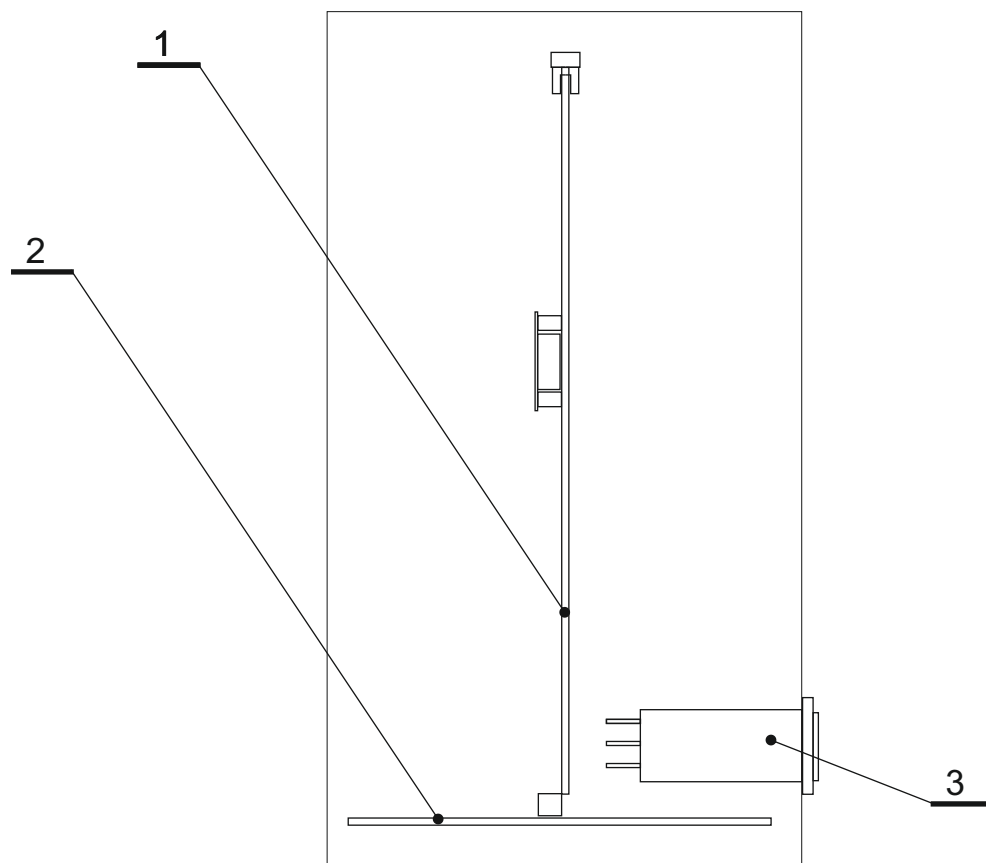

1. Doska riadenia
2. Prepojovacia doska - zdrojová
3. Sieťový filter

TK 000 - 80 - 003
TK 000 73 - 00
ETI 39.19.160