




ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ERN 500T

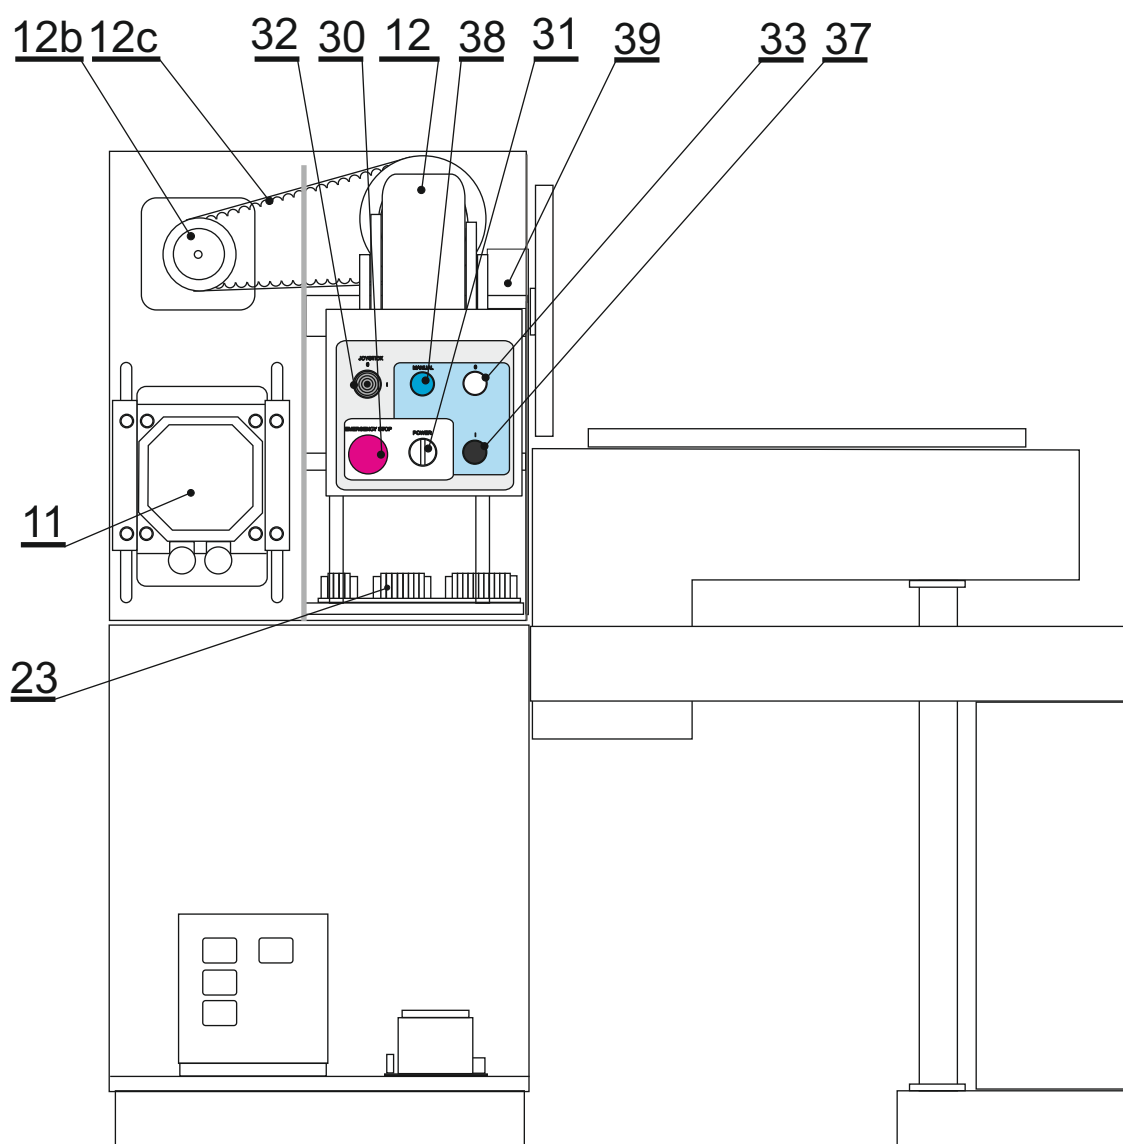


- 11. Двигатель с адап. управлением
- 12. Коробка передач
- 12b. Зубчатое колесо
- 12c. Зубчатый ремень
- 23. Клеммник
- 30. Аварийный выключатель
- 31. Главный выключатель
- 32. Джойстик
- 33. Кнопка СТАРТ
- 37. Кнопка СТОП
- 38. Кнопка РУЧНОЙ
- 39. Защита оптосенсор

TGT7-4000-30-560
VF-185-P-10-HS-B3
32-8M-50/6F
8M-880-50
TA 048 68
TA 048 71
TA 048 73
TA 048 76
TA 026 41
TA 026 42
TA 026 43
QMT42VN6FF1000



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ERN 500T

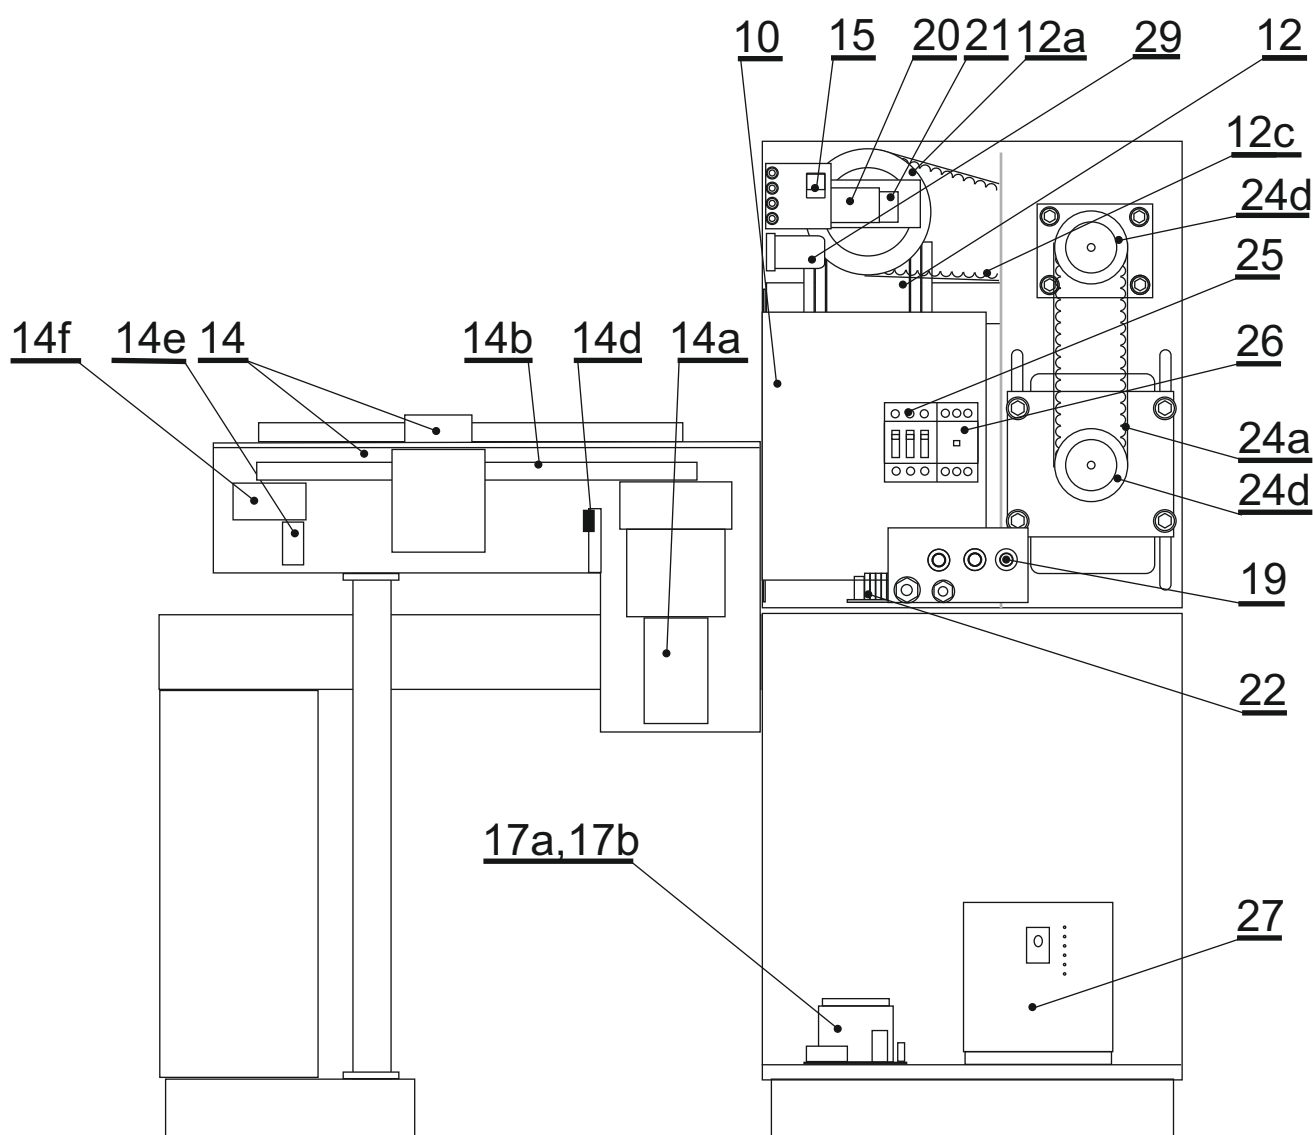


10. Инвертор двигателя	Servostar 712	20. Источник	TK 000 56 01
12. Коробка передач	VF-185-P-10-HS-B3	21. Инвертор двигателя	TGA-24-9/20
12a. Зубчатое колесо	64-8M-50/6WF	22. Клеммник	TA 048 70
12c. Зубчатый ремень	8M-880-50	24a. Зубчатый ремень	8M-800-30
14. Разкладчик	NB SGL35A - каретка	24d. Зубчатое колесо	28-8M-30/6F
14a. Двигатель с адап. упр.	NB 00133 932 - рейка	25. Предохранитель	RSI-25-40-A230
14b. Зубчатый ремень	TGH3-0160-12-24/T1BK-2M	26. Переключатель реле	LPN-16C-3
14d. Микровыключатель	32T10	27. Запасной источник	Smart UPS SUA 750I
14e. Выключатель	TK 0 057	29. Реле	RP 700 PC/230V3P
14f. Подшипник	XCK3 212 1G11		
15. Коннектор педали	6003 2ZR		
17a. Трансформатор	TA 026 44		
17b. Трансформатор	TK 000 36.00 - ST 106		
19. Втулка предохранителя	TK 000 36.00 - ST 107		
	SI-HA 125000		




ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ERN 500T

Передача 150 об/мин

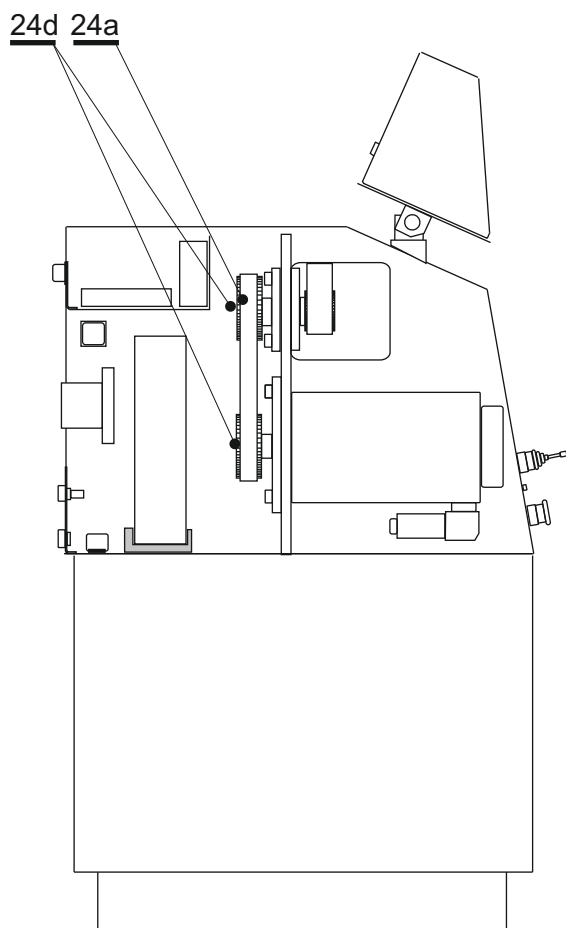

24a. Зубчатый ремень
24b. Зубчатое колесо
24c. Зубчатый ремень
24d. Зубчатое колесо


Передача 75 об/мин

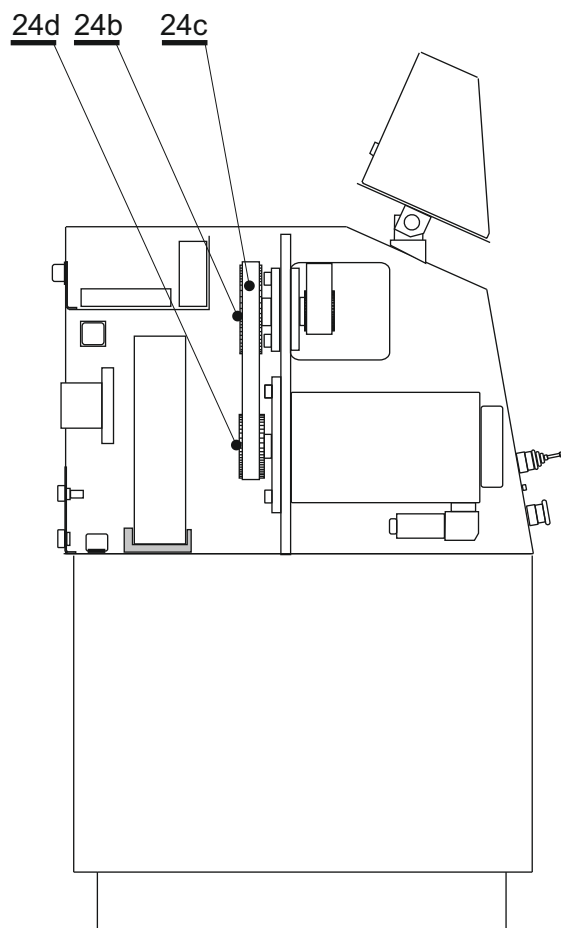

8M-800-30
56-8M-30/6WF
8M-880-30
28-8M-30/6F



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ERN 500T

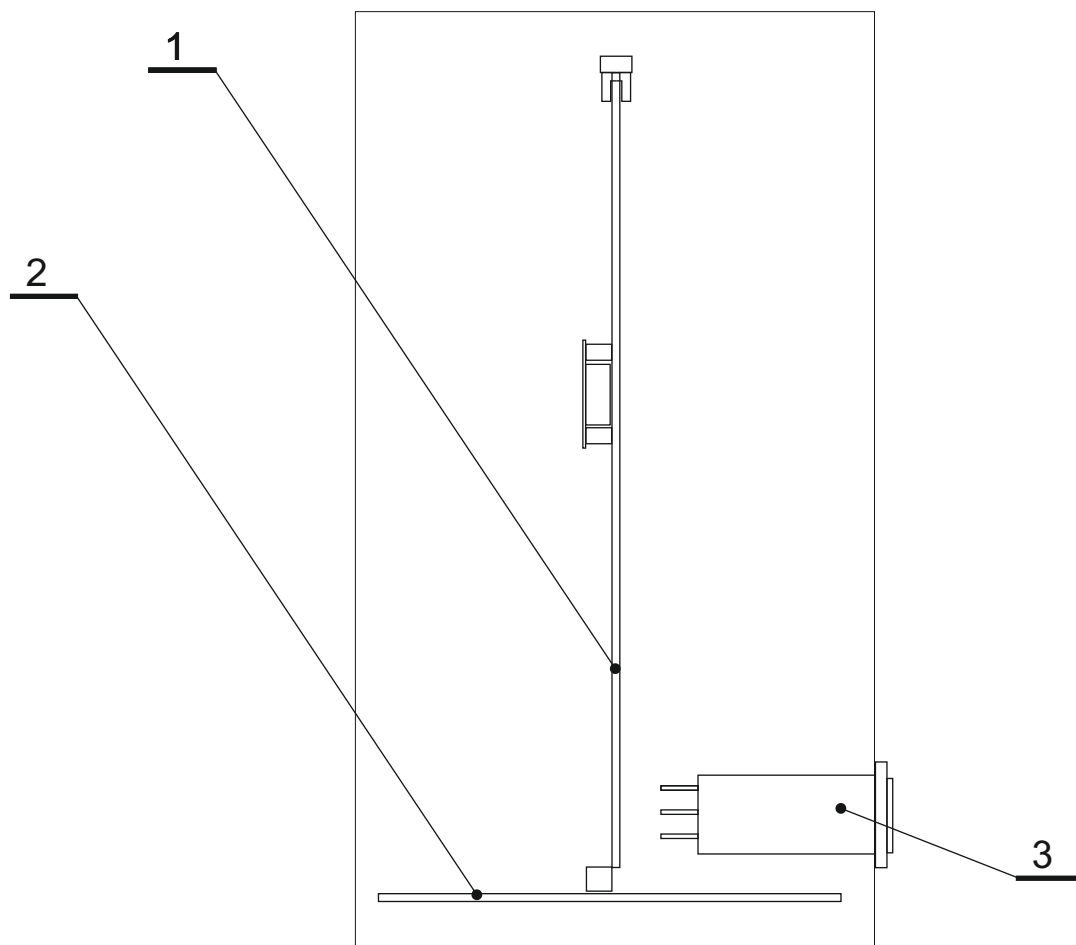

1. Печатная плата управления
2. Плата кнопок
3. Сетевой фильтр

TK 000 - 80 - 003
TK 000 73 - 00
ETI 39.19.160